Gigaset

SL610H PRO

Gigaset pro

INSPIRING CONVERSATION.*
*POUR DES CONVERSATIONS INSPIRÉES.

Gigaset SL610H PRO – votre précieux compagnon

Doté d'un clavier métallique de qualité, d'un écran TFT couleur 1,8 " et de nombreuses fonctionnalités, ce téléphone constitue une nouvelle référence dans l'univers de la téléphonie. Votre Gigaset est plus qu'un simple téléphone :

Bluetooth et mini USB

Raccordez le combiné à un PC à l'aide du port mini USB (➜ p. 12) ou de la fonction Bluetooth (➜ p. 27) ou encore connectez une oreillette compatible Bluetooth.

Répertoire pour 500 vCards – calendrier et rendez-vous

Enregistrez les numéros d'appel et d'autres données dans le répertoire (➜ p. 18). Notez vos rendez-vous et les dates d'anniversaire de vos proches dans le calendrier et activez la fonction de rappel (➜ p. 24).

Grande police

Améliorez la lisibilité du journal des appels et du répertoire (➜ p. 30).

Personnalisation

Choisissez un portrait pour chaque appelant (➜ p. 18), visualisez vos images sous la forme d'un écran de veille/d'un diaporama (➜ p. 30) ou modifiez la couleur de la police de l'affichage du menu (➜ p. 30). Sélectionnez les sonneries intégrées au SL610H PRO ou téléchargez vos préférences (➜ p. 32).

Votre téléphone est une mine de fonctionnalités

Utilisez le vibreur (➜ p. 32), définissez des plages horaires de réception d'appels (➜ p. 32) ou coupez tout simplement le son des appels dont le numéro est masqué (➜ p. 32).

Autres fonctions utiles

Transférez le répertoire d'un combiné Gigaset déjà utilisé (➜ p. 19), définissez des numéros abrégés (➜ p. 19), adaptez le Gigaset à votre mode de communication Mains-Libres (➜ p. 31) et personnalisez la luminosité du clavier (➜ p. 31).

Environnement

Téléphonez tout en respectant l'environnement avec Gigaset Green Home. Pour plus d'informations sur nos produits ECO DECT, rendez-vous sur www.gigaset.com/customercare.

Vous trouverez de plus amples informations sur votre téléphone sur le site www.gigaset.com/pro/gigasetSL610HPRO.

Pensez à enregistrer votre téléphone Gigaset rapidement après votre achat en vous rendant sur le site www.gigaset.com/customercare. Cela nous permettra de répondre plus rapidement à vos questions et d'accélérer le traitement des recours en garantie !

Appréciez votre nouveau téléphone !

Présentation

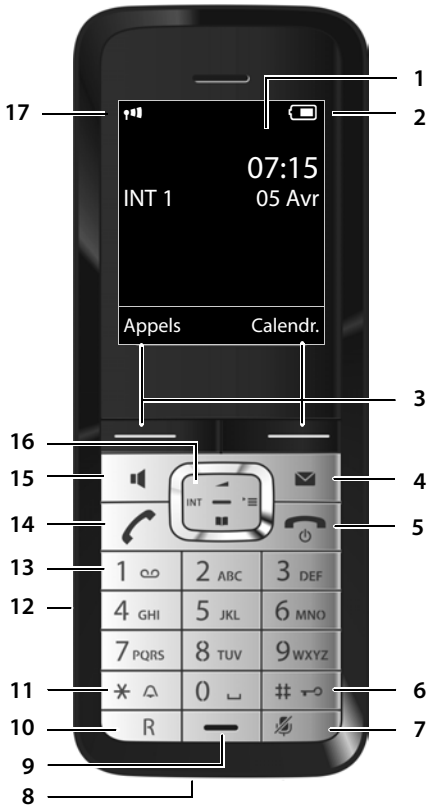

1 **Ecran** en mode veille
2 **Niveau de charge des batteries** (➔ p. 11)
3 **Touches écran** (➔ p. 4)
4 **Touches Messages** (➔ p. 22)
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;
clignote : nouveau message ou nouvel appel
5 **Touches Raccrocher et Marche/Arrêt**
Arrêt de la communication, annulation de la fonction, retour au niveau de menu précédent (appui bref), retour au mode veille (appui long), activation/désactivation du combiné (appui long en mode veille)
6 **Touche Dièse**
Verrouillage/déverrouillage du clavier (appui long en mode veille) ;
commuter entre l'emploi de majuscules, minuscules et de chiffres
7 **Touche secret microphone** (➔ p. 17)
Désactivation du microphone
8 **Connexion mini USB** (➔ p. 12)
9 **Microphone**
10 **Touche R**
- Double appel (Flash)
- Insertion d'une pause entre les chiffres (appui long)
11 **Touche « Etoile »**
Activation/désactivation des sonneries (appui long),
pendant la communication : passage du mode de numérotation par impulsions au mode fréquence vocale (appui bref)
lors de la saisie d'un texte : ouverture du tableau des caractères spéciaux
12 **Prise kit piéton** (➔ p. 12)
13 **Touche 1**
Sélection de la messagerie (externe) (appui long)
14 **Touche « Décrocher »**
clignote : appel entrant ;
prise de la communication, ouverture de la liste des numéros bis (appui bref), début de la composition (appui long)
15 **Touche Mains-Libres** (➔ p. 17)
Passage du mode Ecouteur au mode Mains-Libres et inversement ;
prise de la communication, ouverture de la liste des numéros bis (appui bref), début de la composition (appui long)
16 **Touche de navigation** (➔ p. 12)
17 **Intensité de la réception** (➔ p. 11)
En **vert** : Mode Eco (➔ p. 24) activé

Remarque

Pour modifier la **langue d'affichage**, procéder comme suit (➔ p. 30) :

➔ 9 WXYZ 5 JKL Appuyer successivement et **lentement** sur ces touches.

Sélectionner la langue correcte et appuyer sur la **touche écran droite**.

Icônes d'affichage

Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone :

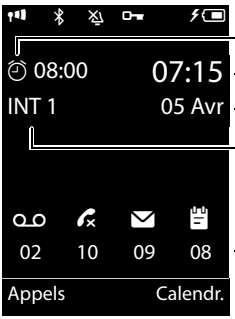

- Intensité de la réception (➔ p. 11) **ou** icône mode éco + (➔ p. 24)
- Bluetooth activé (➔ p. 27) **ou** / connexion (kit piéton ou modem avec téléphone Bluetooth)
- Sonnerie désactivée (➔ p. 32) **ou** bip d'appel activé (➔ p. 32)
- Clavier verrouillé (➔ p. 13)
- Batterie en charge (➔ p. 11)
- Niveau de charge de la batterie (➔ p. 11)
- Réveil activé et heure de réveil (➔ p. 25)
- Heure
- Jour et mois
- Nom du combiné
- Nombre de nouveaux messages :
  - sur la messagerie (externe) (➔ p. 22)
  - dans la liste des appels manqués (➔ p. 22)
  - dans la liste des SMS (selon la base)
  - dans la liste des rendez-vous manqués (➔ p. 23)

Signalisation des états

Etablissement de connexion

Connexion établie

Connexion impossible ou interrompue

Appel externe (➔ p. 16)

Appel interne (➔ p. 17)

Réveil (➔ p. 25)

Anniversaire (➔ p. 25)

Rendez-vous (➔ p. 25)

Autres icônes d'affichage :

Information

Demande

Patientez...

Action exécutée

Echec de l'action

Surveillance de pièce activée (➔ p. 26)

Passage du mode Ecouteur au mode Mains-Libres (➔ p. 17)

Passage du mode Mains-Libres au mode Ecouteur (➔ p. 17)

Mode Rappel (➔ p. 26)

Appel direct activé (➔ p. 16)

Touches écran

Les fonctions des touches écran varient selon la situation. Exemple :

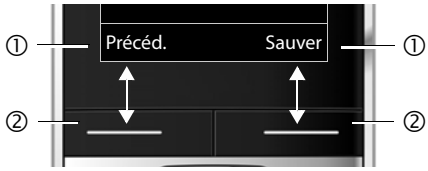

① Fonction en cours des touches écran
② Touches écran

Les touches écran importantes sont :

Appels	Ouvrir le journal d'appels.
Calendr.	Ouvrir le calendrier.
Options	Ouvrir un menu contextuel.
OK	Activer la sélection.
< C	Touche Effacer : supprimer caractère par caractère ou mot par mot de droite à gauche.
Précéd.	Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.
Sauver	Enregistrer l'entrée.

Icônes du menu principal

- Services Réseau
- Bluetooth
- Autres fonctions
- Listes des appels
- SMS (selon la base)
- Messagerie Vocale
- Organizer
- Répertoire
- Réglages

Informations sur la navigation par menu ➔ p. 13
Présentation du menu ➔ p. 14

Table des matières

Gigaset SL610H PRO – votre précieux compagnon 1
Présentation 2
Icônes d'affichage 3
Touches écran 4
Icônes du menu principal 4
Consignes de sécurité 7
Premières étapes 8
Installation du chargeur 8
Raccordement du chargeur 8
Mise en service du combiné 9
Inscription du combiné 10
Raccordement du kit piéton 12
Raccordement du câble de données USB 12
Utilisation du téléphone 12
Touche de navigation 12
Navigation par menu 13
Activation/désactivation du combiné 13
Verrouillage/déverrouillage du clavier 13
Présentation du menu 14
Téléphoner 16
Appels externes 16
Appel direct 16
Fin de la communication 16
Prise d'appel 16
Mode Mains-Libres 17
Fonction secret 17
Appels internes 17
Utilisation du répertoire et des listes 18
Répertoire 18
Répertoire réseau 20
Liste des numéros bis 21
Journal des appels (selon la base) 21
Fonctions de la touche Messages (selon la base) 22
Liste des rendez-vous manqués 23
Utilisation de la messagerie externe 23
ECO DECT 24
Réglage des rendez-vous (calendrier) 24
Affichage des rendez-vous/anniversaires non confirmés 25

Réveil/Alarme **25**
Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce (Babyphone) . **26**
Utilisation d'un appareil Bluetooth **27**
Réglages du combiné **29**
Accès rapide aux numéros et aux fonctions 29
Modifier la langue de l'écran 30
Réglages de l'écran 30
Réglage de l'éclairage du clavier 31
Activation/désactivation du décroché automatique 31
Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode Mains-Libres ... 31
Réglage du profil Mains-Libres 31
Réglage des sonneries 32
Album média 33
Activation/désactivation des tonalités d'avertissement 34
Régler votre préfixe 34
Rétablissement des réglages par défaut du combiné 34
Service clients (Customer Care) **35**
Questions-réponses 35
Homologation 36
Environnement **36**
Annexe **37**
Entretien 37
Contact avec les liquides 37
Caractéristiques techniques 37
Edition de texte 39
Fonctions supplémentaires via une interface PC **40**
Accessoires **41**
Index **42**

Consignes de sécurité

Attention

Lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant utilisation.

Informer les enfants sur les recommandations qui y figurent et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.

Utiliser exclusivement le bloc secteur fourni, comme indiqué sous la base.

Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications p. 37** appropriées. Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures.

Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical.
Si vous utilisez des appareils médicaux (par ex. un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence. Vous trouverez les caractéristiques techniques de ce produit Gigaset dans le chapitre « Annexe ».

Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction Mains-Libres est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants.

Votre Gigaset est compatible avec la plupart des appareils auditifs numériques commercialisés. Toutefois, une utilisation optimale avec tous les appareils auditifs n'est pas garantie.

Le combiné peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.

Ne pas utiliser la base et le chargeur dans une salle de bain ou de douche. La base et le chargeur ne sont pas étanches aux projections d'eau (➔ p. 37).

Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par exemple, ateliers de peinture).

En cas de cession du Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.

Débrancher les bases défectueuses ou les faire réparer par le service compétent. Elles peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.

Remarques

- Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.
- L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet **pas non plus d'émettre un appel d'urgence** dans ce cas.

Premières étapes

Vérification du contenu de l'emballage : un combiné Gigaset, une batterie, un couvercle de batterie, un chargeur, un bloc secteur pour le chargeur, un clip ceinture, un mode d'emploi.

Installation du chargeur

Le chargeur est prévu pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

▶ Installer le chargeur sur une surface plane et antidérapante.

Remarque

Tenir compte de la portée de la base.
Celle-ci va jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, et jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment. La portée diminue lorsque le mode **Mode Eco** est activé (➔ p. 24).

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de trace sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

A noter :

- Ne jamais exposer le téléphone à des sources de chaleur, à la lumière directe du soleil et à d'autres appareils électriques.
- Protéger le Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et les liquides corrosifs.

Raccordement du chargeur

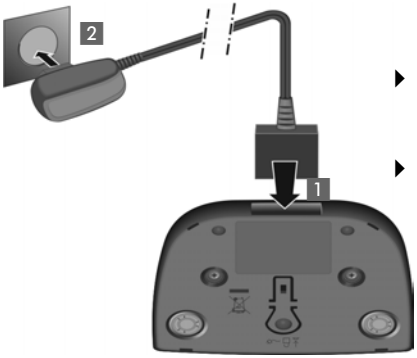

▶ Raccorder les languettes de l'alimentation 1.

▶ Brancher l'alimentation à la prise électrique 2.

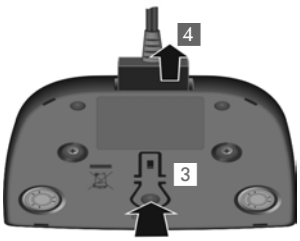

Si vous devez à nouveau retirer le connecteur du chargeur, appuyez sur le bouton de déverrouillage 3 et retirez le connecteur 4.

Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film.
Le retirer.

Insertion des batteries et fermeture du couvercle des batteries

Attention

N'utilisez que les batteries rechargeables recommandées par Gigaset Communications GmbH. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, présenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe de la batterie peut se désagréger ou la batterie exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

- Insérer d'abord la batterie avec la face de contact orientée vers le bas ⓐ.
- Appuyer ensuite sur la batterie ⓑ, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

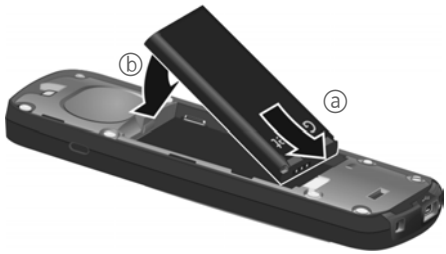

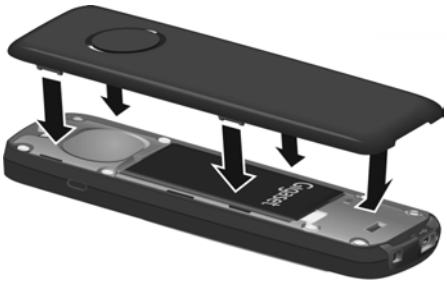

- Aligner d'abord les ergots latéraux du couvercle de batterie avec les encoches situées à l'intérieur du boîtier.
- Appuyer ensuite sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Pour **rouvrir le couvercle** afin de changer la batterie :

- Retirer le clip ceinture (s'il est monté).
- Insérer un ongle dans l'encoche sous le couvercle de la batterie et tirer ce dernier vers le haut.

Pour **changer la batterie,** insérer un ongle dans l'encoche du boîtier et tirer la batterie vers le haut.

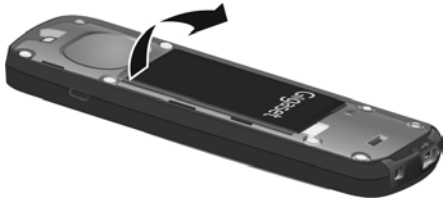

Premier cycle de charge et décharge de la batterie

Un affichage correct du niveau de charge n'est possible qu'après un premier cycle complet de charge **puis** de décharge de la batterie.

▶ Laisser le combiné sur le chargeur pendant **3 heures**.

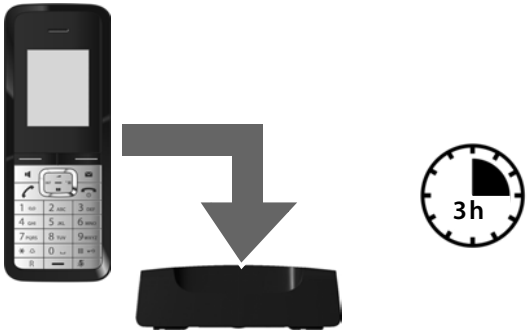

Remarque

Le combiné doit uniquement être posé sur le chargeur correspondant.

▶ Enlever ensuite le combiné du chargeur et le remettre lorsque les batteries sont **complètement déchargées**.

Remarques

- Une fois le premier cycle de charge **et** de décharge effectué, vous pouvez reposer le combiné sur le chargeur après chaque communication.
- Vous devez toujours répéter la procédure de charge et de décharge après le retrait et la réinsertion des batteries du combiné.
- Les batteries peuvent chauffer pendant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.
- Pour des raisons techniques, la capacité de charge des batteries diminue au fil du temps et peut nécessiter à terme leur remplacement.

Inscription du combiné

Votre combiné Gigaset peut être inscrit au maximum sur 4 bases. Vous devez effectuer l'inscription du combiné sur le combiné (**1**) et sur la base (**2**).

Une fois l'inscription réussie, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné est affiché à l'écran, par ex., **INT 1**. Si ce n'est pas le cas, répétez l'opération.

1) Sur le combiné

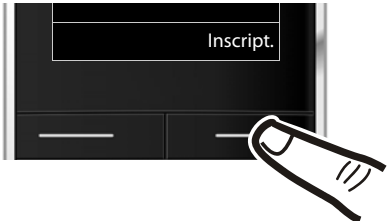

▶ Appuyer sur la touche sous l'écran Inscript..

L'écran indique que le combiné recherche une base sur laquelle il peut être inscrit.

Remarque

Si le combiné est déjà **inscrit sur au moins une base**, lancez la procédure d'inscription comme suit :

→ → **Enregistrement** → **Enreg. combiné**

Si le combiné est déjà inscrit sur **quatre** bases, vous devez sélectionner la base que vous souhaitez.

2) Sur la base

Dans un délai de 60 secondes, maintenez **enfoncée** la touche Inscription/Paging de la base pendant environ 3 secondes.

Remarque

Consultez le mode d'emploi de votre base pour savoir comment désinscrire vos combinés.

Ecran en mode veille

Lorsque le téléphone est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage en mode veille est le suivant (exemple).

Affichages

- Liaison radio entre la base et le combiné :
  - bonne à faible :
  - aucune réception :

  En **vert** : **Mode Eco** activé (→ p. 24)
- Niveau de charge de la batterie :
  - s'allume en blanc : plus de 66 % de charge
  - s'allume en blanc : entre 33 % et 66 % de charge
  - s'allume en blanc : entre 10 % et 33 % de charge
  - s'allume en rouge : en dessous de 10 % de charge
  - clignote en rouge : batterie presque vide (moins de 10 minutes d'autonomie en communication)
  - s'allume en blanc : la batterie est en charge
- INT 1

  Nom interne du combiné

Si le **Mode Eco+** (➔ p. 24) est activé, l'icône s'affiche en haut à gauche.

Votre téléphone est maintenant prêt à fonctionner.

Raccordement du kit piéton

Vous pouvez raccorder un kit piéton sur le côté gauche de votre téléphone à l'aide d'une prise de 2,5 mm (disponible auprès du Service Clients).

Vous trouverez des recommandations sur les kits piéton en vous rendant sur la page relative à l'appareil sur www.gigaset.com.

Le volume du kit piéton correspond au réglage du volume du combiné.

Raccordement du câble de données USB

La connexion mini USB se trouve sur le combiné Gigaset.

Vous pouvez raccorder la prise de type mini USB B d'un câble de données USB standard à l'arrière de votre combiné pour le connecter à un PC. L'utilisation des fonctions exige l'installation du logiciel « **Gigaset QuickSync** » (➔ p. 40).

Remarque

Votre téléphone doit être raccordé **directement** à votre PC et **non** via un hub USB.

Utilisation du téléphone

Touche de navigation

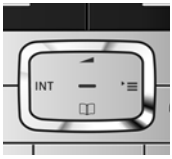

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est indiqué en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche, au centre). Exemple : ▷ signifie « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou ■ signifie « appuyer au centre sur la touche de navigation ».

Fonctions accessibles en appuyant au centre de la touche de navigation

Cette touche remplit différentes fonctions selon la situation.

- **En mode veille**, elle permet d'ouvrir le menu principal.
- **Dans les sous-menus, les champs de sélection et de saisie**, elle prend en charge la fonction des touches écran OK, Oui, Sauver, Sélect. ou Modifier.

Navigation par menu

L'affichage du menu peut être étendu (**mode expert** E) ou simplifié. Le mode expert est actif par défaut.

Menu principal (premier niveau)

- Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer **à droite** sur la touche de navigation pour ouvrir le menu principal.
- A l'aide de la touche de navigation, accéder à la fonction souhaitée et appuyer sur la touche écran OK.

Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes.

- Sélectionner la fonction avec la touche de navigation et appuyer sur OK.

Retour en mode veille

Vous pouvez revenir en mode veille depuis un endroit quelconque du menu en procédant comme suit :

- Maintenir la touche Raccrocher **enfoncée**.

ou :

- N'appuyer sur aucune touche : après 2 minutes, l'écran revient **automatiquement** en mode veille.

Les réglages qui n'ont pas été confirmés par une pression des touches écran OK, Oui ou Sauver seront annulés.

Activation/désactivation du combiné

En mode veille, maintenir **enfoncée** la touche Raccrocher (tonalité de validation) pour désactiver le combiné.
Pour restaurer la configuration, maintenir à nouveau **enfoncée** la touche Raccrocher.

Verrouillage/déverrouillage du clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone.

En mode veille, maintenir **enfoncée** la touche Dièse pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier. Vous entendez la tonalité de validation.

Lorsque le clavier est verrouillé, un message apparaît lorsque vous appuyez sur les touches.

Il se désactive automatiquement lors de la réception d'un appel, après quoi il est réactivé.

Remarque

Lorsque le verrouillage clavier est activé, les numéros d'appel d'urgence ne sont pas non plus accessibles.

Présentation du menu

Paramétrage en mode standard ou mode expert

L'affichage du menu peut être étendu (**mode expert** Ⓔ) ou simplifié. Le mode expert est actif par défaut. Les entrées du menu uniquement disponibles dans le menu expert sont signalées par l'icône Ⓔ.

Procéder au paramétrage de la manière suivante :

▭ → 🔧 → **Vue Menu** → **Simplifiée** ou **Etendue** (mode expert). Sélectionner l'option souhaitée → Sélect. (le mode actif est indiqué par ◉)

Ouvrir le menu principal : appuyer sur ▭ lorsque le téléphone est en mode veille**.**

Services Réseau **(menu selon la base)**

Bluetooth

Activation	→ p. 27
Recherch. oreillette	→ p. 28
Recherche ordinat.	→ p. 28
Appareils connus	→ p. 28
Propre appareil	→ p. 29

Autres fonctions

Surveillance Pièce		→ p. 26
Appel direct		→ p. 16
Ⓔ Album média	Ecrans de veille	→ p. 33
	Portraits (CLIP)	→ p. 33
	Sons	→ p. 33
	Mémoire disponible	→ p. 33

Listes des appels **(menu selon la base)**

SMS **(menu selon la base)**

Messagerie Vocale **(menu selon la base)**

Organizer

Calendrier	→ p. 24
Réveil/Alarme	→ p. 25
Alarmes manquées	→ p. 25

Répertoire → p. 18

Réglages

Date/Heure		
Sons/Audio	Volume du combiné	→ p. 31
	Profil Mains-libres	→ p. 31
	Tonalité avertis.	→ p. 34
	Vibreur	→ p. 32
	Sonneries (comb.)	→ p. 32
	Mélodie attente	**(selon la base)**
Affichage + clavier	Ecran de veille	→ p. 30
	Grande police	→ p. 30
	Couleur	→ p. 30
	Rétro-éclair. affich.	→ p. 30
	Eclair. clavier	→ p. 30
Langue	→ p. 30	
Enregistrement	Enreg. combiné	→ p. 10
	Retirer combiné	**(selon la base)**
	Sélect. Base	→ p. 10
Téléphonie	Décroché auto.	→ p. 31
	(sous-menu supplémentaire selon la base)	
Système	Reset combiné	→ p. 34
	(sous-menu supplémentaire selon la base)	
Vue Menu	Simplifiée	→ p. 14
	Etendue	→ p. 14
Mode Eco	Mode Eco	**(selon la base)**
	Mode Eco+	**(selon la base)**

Téléphoner

Appels externes

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.

Entrer le numéro et appuyer sur la touche Décrocher.

ou :

Maintenir la touche Décrocher **enfoncée**, puis saisir le numéro.

Appuyer sur la touche Raccrocher pour interrompre la numérotation.

Appel direct

Vous pouvez configurer votre téléphone de manière à pouvoir sélectionner un numéro préalablement programmé en appuyant sur la touche **de votre choix**. Les enfants, par exemple, qui ne savent pas encore saisir un numéro complet, peuvent ainsi appeler un numéro spécifique.

→ ★ → **Appel direct**

- Modifier les entrées de plusieurs lignes :

Activation :
Sélectionner **Act.** pour l'activation.

Alarme à :
Entrer ou modifier le numéro.

- Appuyer sur Sauver pour sauvegarder les réglages.

Lorsque l'appel direct est activé, l'écran de veille se présente sous cette forme :

Appuyer sur la touche de votre choix pour composer le numéro enregistré. Appuyer sur la touche Raccrocher pour interrompre la numérotation ou terminer l'appel direct.

Désactivation de l'appel direct

- En **mode veille**, appuyer sur la touche écran Arrêt.
- Maintenir la touche Dièse **enfoncée** pour désactiver l'appel direct.

Fin de la communication

Appuyer sur la touche Raccrocher.

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé de trois manières sur le combiné : la sonnerie/le vibreur, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Décrocher.

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

- Appuyer sur la touche Décrocher.
- Appuyer sur la touche Mains-Libres.
- Appuyer sur la touche écran Accept..

Si le combiné est placé sur le chargeur et si la fonction **Décroché auto.** est activée (→ p. 31), il suffit de retirer le combiné du chargeur pour prendre un appel.

Si la sonnerie/ le vibreur vous dérange, appuyez sur la touche écran Silence. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.

Mode Mains-Libres

Vous pouvez régler différents profils pour adapter le téléphone de manière optimale à l'environnement en mode Mains-Libres (➔ p. 31).

Activation/Désactivation du mode Mains-Libres

Activation lors de la numérotation

Entrer un numéro et appuyer sur la touche Mains-Libres.

Passage du mode Ecouteur au mode Mains-Libres

Appuyer sur la touche Mains-Libres.

Pour placer le combiné sur le chargeur sans interrompre la communication en mode Mains-Libres :

▶ Maintenir la touche Mains-Libres enfoncée pendant 2 secondes lors du placement sur la base.

Pour savoir comment régler le volume d'écoute, ➔ p. 31.

Fonction secret

Vous pouvez désactiver le microphone de votre combiné pendant une communication.

Appuyer sur la touche pour désactiver le micro du combiné. **Mic. désact.** s'affiche à l'écran. Appuyer à nouveau sur la touche pour désactiver le mode secret.

Appels internes

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Appeler un combiné en particulier

Activer l'appel interne.

Entrer le numéro du combiné.

ou :

Sélectionner le combiné.

Appuyer sur la touche Décrocher.

Appel de tous les combinés (« Appel collectif »)

Maintenir la touche **enfoncée**.

ou :

Activer l'appel interne.

Appuyer sur la touche Etoile.

ou

Sélectionner **Appel général** puis

Appuyer sur la touche Décrocher.

Tous les combinés sont appelés.

Fin de la communication

Appuyer sur la touche Raccrocher.

Utilisation du répertoire et des listes

Répertoire

Vous pouvez enregistrer 500 entrées au total dans le répertoire.

Vous pouvez ouvrir le répertoire accessible à l'aide de la touche ▭ en mode veille.

Longueur des entrées

3 numéros :
max. 32 chiffres chacun
Nom et prénom :
max. 16 caractères chacun
Adresse e-mail :
max. 64 caractères

Saisie d'entrées dans le répertoire

▭ ➜ **<Nouvelle entrée>**

▸ Renseigner les différentes lignes :

Prénom : / Nom :
Entrer le prénom et/ou le nom. (Vous trouverez des indications sur la saisie de texte et de caractères spéciaux ➜ p. 39.)

Téléph. (Maison) : / Téléph. (Bureau) : / Téléph. (Mobile) :
Entrer un numéro dans au moins un des champs.

E-mail :
Entrer l'adresse e-mail.

Anniversaire :
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**.
Avec le réglage **Act. :**
entrer **Annivers. (date)** et **Annivers. (heure)**, puis sélectionner le mode de notification : **Annivers. (signal)** ➜ p. 20.

Mélodie appel (VIP) :
Marquer une entrée du répertoire comme **VIP** (Very Important Person) en lui attribuant une sonnerie particulière. **Condition :** présentation du numéro de l'appelant (CLIP).

Portrait :
Le cas échéant, sélectionner l'image qui s'affichera en cas d'appel d'un correspondant (voir « Album média », p. 33). Condition : présentation du numéro de l'appelant (CLIP).

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

Sélection d'une entrée dans le répertoire

▭ — Ouvrir le répertoire.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Faire défiler la liste à l'aide de la touche ▭ jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné.
- Saisir les premières lettres du nom (8 au maximum) et, le cas échéant, faire défiler la liste jusqu'à l'entrée à l'aide de la touche ▭.

Sélection à l'aide du répertoire

▭ ➜ ▭ (sélectionner une entrée)

[✆] — Appuyer sur la touche Décrocher. (Si plusieurs numéros correspondent, sélectionner le numéro désiré avec ▭ et appuyer à nouveau sur la touche Décrocher [✆]). Le numéro est composé.

Gestion des entrées du répertoire

Affichage des entrées

▭ ➜ ▭ (sélectionner une entrée)

Afficher — Appuyer sur la touche écran. L'entrée s'affiche.

Options — Appuyer sur la touche écran.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche ▭ :

Utiliser le No
Modifier ou compléter un numéro enregistré ou enregistrer une nouvelle entrée ; après l'affichage du numéro, appuyer sur →🕮.

Effacer entrée
Supprimer l'entrée sélectionnée.

Copier entrée
vers combiné INT : envoyer une entrée à un autre combiné (➜ p. 19).

vCard via SMS : envoyer une entrée au format vCard via un SMS.

vCard via Bluetooth : envoyer une entrée au format vCard via Bluetooth.

->**Répert. réseau** : envoyer des entrées au répertoire réseau (➜ p. 20).

Modification d'une entrée

▢ ➜ ▢ (sélectionner une entrée)

Afficher Modifier
Appuyer successivement sur les touches écran.

▶ Apporter les modifications et les enregistrer.

Utilisation des autres fonctions

▢ ➜ ▢ (sélectionner une entrée)
➜ Options (ouvrir le menu)

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche ▢ :

Utiliser le No
Modifier ou compléter un numéro enregistré, puis sélectionner avec ✆ **ou** enregistrer une nouvelle entrée ; après l'affichage du numéro, appuyer sur →📖.

Modifier entrée
Modifier l'entrée sélectionnée.

Effacer entrée
Supprimer l'entrée sélectionnée.

Copier entrée
vers combiné INT : envoyer une entrée à un autre combiné (➜ p. 19).

vCard via SMS : envoyer une entrée au format vCard via un SMS.

vCard via Bluetooth : envoyer une entrée au format vCard via Bluetooth.

->**Répert. réseau** : envoyer des entrées au répertoire réseau (➜ p. 20).

Effacer liste
Supprimer **toutes** les entrées du répertoire.

Copier liste
vers combiné INT : envoyer la liste complète à un autre combiné (➜ p. 19).

vCard via Bluetooth : envoyer la liste complète au format vCard via Bluetooth.

Mémoire dispo.
Afficher le nombre d'entrées (➜ p. 18) encore disponibles dans le répertoire.

Composer à l'aide des touches Appel abrégé

▶ Maintenir la touche de raccourci **enfoncée** (➜ p. 29).

Transfert du répertoire à un autre combiné

Conditions :

◆ Le combiné destinataire et l'émetteur sont inscrits sur la même base.

◆ L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

▢ ➜ ▢ (Sélectionner une entrée)
➜ Options (Ouvrir le menu)
➜ **Copier entrée** / **Copier liste**
➜ **vers combiné INT**

▢ Sélectionner le numéro interne du combiné destinataire et appuyer sur la touche OK.

Vous pouvez copier plusieurs entrées successivement en répondant Oui à la question « **Entrée copiée. Copier d'autres entrées?** ».

Réception d'une vCard via Bluetooth

Si un appareil de la liste « Appareils reconnus » (➜ p. 28) envoie une vCard à votre combiné, cette opération est automatique. Vous en êtes informé sur l'écran.

Si l'appareil émetteur n'est pas répertorié dans la liste, vous êtes invité à saisir à l'écran le code PIN correspondant :

Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth **émetteur** et appuyer sur OK.

La vCard transférée devient alors une entrée du répertoire.

Copie du numéro affiché dans le répertoire

Vous pouvez copier dans le répertoire des numéros qui s'affichent dans une liste (par exemple le journal des appels ou la liste des numéros bis) ou dans un SMS.

Si vous disposez du service CNIP, les 16 premiers caractères du nom transféré sont copiés dans la ligne **Nom**.

Un numéro s'affiche :

Options ➜ **No.vers répertoire**

▶ Compléter l'entrée ➜ p. 18.

Récupération d'un numéro ou d'une adresse e-mail dans le répertoire

Vous pouvez, dans certaines situations, ouvrir le répertoire, par ex. pour copier un numéro ou une adresse e-mail. Il n'est pas nécessaire que le combiné soit en mode veille.

▶ Ouvrir le répertoire à l'aide de la touche ▭ ou →📖 en fonction de la commande en cours.

◈ Sélectionner une entrée (➜ p. 18).

Enregistrement d'une date anniversaire dans le répertoire

▭ ➜ ▭ (Sélectionner une entrée).

Afficher Modifier
Appuyer successivement sur les touches écran.

▭ Passer à la ligne **Anniversaire**.

▭ Sélectionner **Act.**

▶ Renseigner les différentes lignes :

Annivers. (date)
Entrer le jour /le mois /l'année (8 chiffres).

Annivers. (heure)
Saisir l'heure /les minutes pour le rappel (4 chiffres).

Annivers. (signal)
Sélectionner le type de notification.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Désactivation d'une date anniversaire

▭ ➜ ▭ (Sélectionner une entrée).

Afficher Modifier
Appuyer successivement sur les touches écran.

▭ Passer à la ligne **Anniversaire**.

▭ Sélectionner **Dés.**

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Rappel d'un anniversaire

En mode veille, un rappel est indiqué sur l'écran du combiné et la sonnerie sélectionnée retentit au même volume (➜ p. 32) qu'un appel interne.

Vous pouvez :

SMS Rédiger un SMS (selon la base).

Dés. Appuyer sur la touche écran pour confirmer le rappel et y mettre fin.

Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

Les anniversaires non confirmés, signalés lors d'une conversation, sont entrés dans la liste **Alarmes manquées** (➜ p. 23).

Répertoire réseau

Le répertoire réseau (NAB) est un répertoire stocké chez votre opérateur. Vous pouvez y enregistrer les numéros importants. Ce répertoire présente l'avantage de pouvoir appeler des entrées depuis n'importe quel téléphone.

Remarque

Vous pouvez enregistrer des entrées en envoyant les entrées du répertoire vers votre répertoire réseau (➜ p. 19).

Accès au répertoire réseau

Maintenir **enfoncé**.

Le mode Mains-Libres est automatiquement activé et le numéro du répertoire réseau est immédiatement composé.

Modification de l'accès au répertoire réseau

→ → **Téléphonie** → **Répertoire réseau**

Sélectionner une entrée et appuyer sur la touche OK.

Sélectionner l'accès à modifier.

Modifier le numéro affiché (16 caractères maximum).

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Pour obtenir plus d'informations sur le répertoire réseau, consultez le site Internet : www.agence.francetelecom.com.

Liste des numéros bis

La liste des numéros bis comprend les vingt derniers numéros composés sur le combiné (max. 32 chiffres). Si le numéro est enregistré dans votre répertoire, le nom associé est affiché.

Répétition manuelle de la numérotation

Appuyer **brièvement** sur la touche.

Sélectionner une entrée.

Appuyer de nouveau sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

Lorsqu'un nom apparaît, vous pouvez afficher le numéro correspondant à l'aide de la touche écran Afficher.

Gestion de la liste des numéros bis

Appuyer **brièvement** sur la touche.

Sélectionner une entrée.

Options Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche :

No.vers répertoire
Copier l'entrée dans le répertoire.

Renumérot. Auto.
Le numéro est automatiquement composé à intervalles fixes (toutes les 20 s min.). La touche Décrocher clignote et la fonction « Ecoute amplifiée » est activée.

– Le correspondant répond : Appuyer sur la **touche Décrocher** **.** La fonction est désactivée.
– Le correspondant ne répond pas : l'appel s'interrompt au bout de 30 secondes environ.

La fonction est désactivée après une pression sur n'importe quelle touche ou après dix tentatives infructueuses.

Utiliser le No (comme dans le répertoire, p. 19)

Effacer entrée (comme dans le répertoire, p. 19)

Effacer liste (comme dans le répertoire, p. 19)

Journal des appels (selon la base)

Condition : présentation du numéro de l'appelant (CLIP).

Votre téléphone enregistre différents types d'appels, selon la base :

- les appels reçus ( )
- les appels sortants ( )
- les appels manqués ( )

En mode veille, vous pouvez ouvrir le journal des appels à l'aide de la touche écran Appels ou du menu :

→

Entrée de liste

Les nouveaux messages apparaissent en haut.

Exemple d'entrées du journal :

- Type de liste (dans la partie supérieure)
- Etat de l'entrée
  En gras : nouvelle entrée
- Numéro ou nom de l'appelant
- Date et heure de l'appel (en fonction du réglage)
- Type d'entrée

Appuyez sur la touche Décrocher pour rappeler l'appelant sélectionné.

Appuyez sur la touche écran **Afficher** pour afficher des informations supplémentaires, comme le numéro attribué à un nom. Lorsque le service CNIP est activé, l'écran indique le nom et la localité de ce numéro enregistrés auprès de votre opérateur réseau. Si le nom et le lieu ne s'affichent pas, l'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro ou la présentation du numéro a été désactivée.

Appuyez sur la touche écran **Options** pour sélectionner les fonctions suivantes :

No.vers répertoire

Effacer entrée

Effacer liste

Lorsque vous quittez le journal des appels, toutes les entrées reçoivent le statut « ancienne entrée », c'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront plus en gras à la prochaine consultation du journal.

Fonctions de la touche Messages (selon la base)

Ouverture des listes

La touche Messages vous permet d'appeler les listes suivantes :

- La messagerie externe, si votre opérateur prend en charge cette fonction et si l'accès rapide est configuré pour la messagerie externe (➔ p. 23).
- Liste de réception des SMS (selon la base)
- Liste des appels manqués
- Liste des rendez-vous manqués (➔ p. 23)

Dès qu'une **nouvelle entrée** est insérée dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit.

En **mode veille**, une icône s'affiche à l'écran pour signaler le nouveau message.

Icone	Nouveau message...
	... sur la messagerie (externe)
	... dans la liste **Appels perdus**
	... dans la liste des SMS (selon la base)
	... dans la liste **Alarmes manquées**

Le nombre de **nouvelles** entrées s'affiche sous l'icône correspondante.



En appuyant sur la touche Messages, vous pouvez consulter toutes les listes de messages ainsi que le journal de la messagerie externe.

Les listes comportant de nouveaux messages apparaissent en haut et en gras :

Sélectionner une liste avec la touche [▲▼]. Pour ouvrir, appuyer sur OK.

Liste des rendez-vous manqués

Les rendez-vous/anniversaires (➔ p. 20) manqués (non confirmés) dans le calendrier (➔ p. 24) sont enregistrés dans la liste **Alarmes manquées**.

Utilisation de la messagerie externe

La messagerie externe est le répondeur de votre opérateur sur le réseau. Informez-vous auprès de votre opérateur. Vous pouvez utiliser la messagerie externe après **souscription** de ce service auprès de votre opérateur.

ECO DECT

Grâce à votre combiné Gigaset, vous contribuez à la sauvegarde de l'environnement.

Diminution de la consommation électrique

Grâce à son alimentation basse consommation, la base consomme peu d'électricité.

Réduction des émissions (selon la base)

La puissance d'émission ne peut être réduite que si votre base prend en charge cette fonctionnalité.

Les émissions produites par votre téléphone diminuent **automatiquement** en fonction de la distance séparant le combiné de la base.

Vous pouvez également réduire la puissance d'émission sur le combiné et la base, en utilisant le **mode éco** ou le **mode éco +**. **Pour cela, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone.**

Réglage des rendez-vous (calendrier)

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous**, qui vous seront rappelés par votre combiné. Les dates d'anniversaire (➔ p. 20) entrées dans le répertoire sont automatiquement enregistrées dans le calendrier.

Enregistrement d'un rendez-vous

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable.

➔ ➔ **Calendrier**

- Le jour actuel apparaît (entouré).
- Les jours pour lesquels des rendez-vous sont déjà enregistrés sont indiqués en couleur.

/ Sélectionner le jour souhaité dans le calendrier graphique.

Le jour sélectionné est entouré d'une couleur. Le jour actuel a un cadre de même couleur que les chiffres.

Appuyer au centre de la touche de navigation.

- Si des rendez-vous sont déjà entrés, ouvrir la liste des rendez-vous enregistrés du jour concerné.
  Pour saisir les données, ouvrir la fenêtre avec <**Nouvelle entrée**> ➔ OK.
- Si aucun rendez-vous n'est entré, ouvrir immédiatement la fenêtre pour entrer les informations du nouveau rendez-vous.

▸ Renseigner les différentes lignes :

Activation :
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Date :
Entrer le jour /le mois /l'année (8 chiffres).

Heure :
Saisir l'heure et les minutes (4 chiffres).

Texte :
Le texte s'affiche comme nom de rendez-vous.

Signal :
Sélectionner le type de signalisation.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Signalisation des rendez-vous et anniversaires

En mode veille, un rendez-vous est signalé pendant 60 secondes et la sonnerie sélectionnée retentit au même volume qu'un appel interne (➜ p. 32).

Le nom pour les anniversaires et le texte saisi pour les rendez-vous s'affichent avec l'heure.

Vous pouvez désactiver la sonnerie de rendez-vous ou y répondre :

Dés. Appuyer sur la touche écran pour désactiver la sonnerie de rendez-vous.

ou (selon la base) :

SMS Appuyer sur la touche écran pour répondre à la sonnerie de rendez-vous par un SMS.

Gestion des rendez-vous

➜ ➜ **Calendr.**

Modification des rendez-vous

/ Sélectionner dans le calendrier graphique le jour associé à un rendez-vous (chiffres en couleur) et appuyer sur la touche de navigation ■.

Sélectionner un rendez-vous sur une journée.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

Afficher Appuyer sur la touche écran et modifier ou confirmer l'entrée.

ou

Options Ouvrir le menu pour modifier, supprimer et activer/désactiver.

Suppression de tous les rendez-vous d'un jour

Options ➜ **Effacer tous RDV** ➜ OK

Répondre Oui pour valider. **Tous** les rendez-vous ont été supprimés.

Affichage des rendez-vous/ anniversaires non confirmés

L'écran affiche l'icône et le nombre de **nouvelles** entrées. L'entrée la plus récente figure au début de la liste.

Pour ouvrir la liste, appuyer sur la **touche Messages** ✉ (➜ p. 22) ou utiliser le **menu** :

➜ ➜ **Alarmes manquées**

Sélectionner le rendez-vous/la date d'anniversaire.

Effacer Effacer le rendez-vous.

SMS Rédiger un SMS (selon la base).

Si 10 entrées sont enregistrées dans la liste, la plus ancienne est effacée lors de la prochaine sonnerie de rendez-vous.

Réveil/Alarme

Condition : la date et l'heure ont été réglées au préalable.

Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

➜ ➜ **Réveil/Alarme**

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation :
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Heure :
Saisir une heure de réveil à 4 chiffres.

Période :
Sélectionner **Quotidien** ou **Lundi-Vendredi**.

Volume :
Régler le volume (1-6).

Mélodie :
Sélectionner la mélodie.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

En mode veille, l'icône et l'heure de réveil s'affichent.

Le réveil retentit pendant 60 secondes. Si aucune touche n'est activée, le réveil est répété deux fois toutes les cinq minutes puis désactivé.

Pendant un appel, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Condition : le réveil/l'alarme retentit.

Arrêt — Appuyer sur la touche écran. Le réveil/l'alarme est désactivé(e).

ou

Répétition Alarme — Appuyer sur la touche écran ou sur une touche quelconque. s'affiche à l'écran. Le réveil/l'alarme s'éteint puis est répété(e) après 5 minutes. Au bout de la seconde répétition, le réveil est totalement désactivé.

Utilisation d'un combiné pour la surveillance de pièce (Babyphone)

Si le mode surveillance de pièce est activé, le numéro de destination enregistré est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. Vous pouvez enregistrer un numéro interne ou externe comme numéro de destination sur votre combiné. Toutes les touches du combiné sont désactivées, y compris les touches écran.

La surveillance de pièce vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ. Vers un numéro interne (combiné), elle dure environ 3 minutes (selon la base). Pendant la surveillance de pièce, toutes les touches sont verrouillées, sauf la touche Raccrocher. Il est possible d'activer ou désactiver le haut-parleur du combiné (**Appel intercom** = **Act.** ou **Dés.**). Lorsque l'option **Appel intercom** est activée, vous pouvez répondre à la surveillance de pièce.

Attention !

- **Contrôlez systématiquement le bon fonctionnement de l'installation lors de sa mise en service. Testez notamment la sensibilité. Contrôlez la connexion si vous transférez la surveillance de pièce vers un numéro externe.**
- L'autonomie du combiné est considérablement réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, placez le combiné sur le chargeur de manière à éviter que la batterie ne se vide.
- La distance entre le combiné et le bébé à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres de préférence. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.
- La ligne sur laquelle le combiné est renvoyé ne doit pas être bloquée par un répondeur activé.

Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro de destination

→ ★ → **Surveillance Pièce**

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation :
Sélectionner **Act.** pour l'activation.

Alarme à :
Sélectionner **Interne** ou **Appel externe**.

Numéro externe : sélectionner le numéro dans le répertoire (appuyer sur la touche écran 📖) ou le saisir directement.

Numéro interne : appuyer sur la touche Modifier → sélectionner le combiné ou **Appel général** pour appeler tous les combinés inscrits → OK.

En mode veille, le numéro de destination ou le numéro de destination interne s'affiche.

Appel intercom :
Activer ou désactiver le haut-parleur du combiné (sélectionner **Act.** ou **Dés.**).

Sensibilité :
Définir la sensibilité du niveau sonore (**Faible** ou **Elevée**).

▶ Appuyer sur Sauver pour sauvegarder les réglages.

Modification du numéro de destination défini

▷ → ★ → **Surveillance Pièce**

▶ Saisir le numéro et l'enregistrer comme indiqué à la section « Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro de destination » (→ p. 26).

Activation/désactivation de la surveillance de pièce

Appuyer sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la communication **pendant la surveillance de pièce**.

En mode veille, appuyer sur la touche écran Arrêt pour désactiver le mode surveillance de pièce.

Désactivation de la surveillance de pièce à distance

Conditions : le téléphone doit prendre en charge la fréquence vocale et la surveillance de pièce doit renvoyer vers un numéro cible externe.

▶ Prendre l'appel lancé par la surveillance de pièce et appuyer sur les touches 9 #.

Une fois la connexion terminée, la fonction est désactivée. La surveillance de pièce n'émettra plus d'appel. Les autres réglages de la surveillance de pièce sur le combiné (par ex., pas de sonnerie) sont conservés jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche écran Arrêt.

Pour réactiver la surveillance de pièce avec le même numéro :

▶ Réactiver et enregistrer avec Sauver (→ p. 26).

Utilisation d'un appareil Bluetooth

Pour pouvoir utiliser un appareil Bluetooth, vous devez d'abord activer le Bluetooth, puis inscrire l'appareil sur le combiné.

Vous pouvez inscrire un kit piéton Bluetooth sur le combiné. Vous pouvez également inscrire jusqu'à 5 modems avec téléphone (PC, PDA ou téléphone portable) pour recevoir et transmettre les entrées du répertoire sous forme de vCard ou échanger des données avec votre ordinateur (→ p. 40).

Pour pouvoir utiliser les numéros d'appel, les préfixes (préfixes du pays et de la localité) doivent être enregistrés dans le combiné (→ p. 34).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre appareil Bluetooth, consultez le mode d'emploi correspondant.

Activation/désactivation du mode Bluetooth

▷ → ✱ → **Activation**

Appuyer sur Modifier pour activer ou désactiver le mode Bluetooth (☑ = activé).

Inscription d'un appareil Bluetooth

La distance entre le combiné en mode Bluetooth et l'appareil Bluetooth activé (kit piéton ou modem avec téléphone) ne doit pas dépasser 10 m.

Remarques

- Lors de l'inscription d'un kit piéton, vous remplacez un kit piéton éventuellement inscrit.
- Si vous souhaitez utiliser avec votre combiné un kit piéton déjà inscrit sur un autre appareil (p. ex. sur un téléphone portable), **désactivez** cette connexion avant de commencer la procédure d'inscription.

→ → Recherch. oreillette / Recherche ordinat.

La recherche peut prendre jusqu'à 30 secondes.

Une fois l'appareil trouvé, son nom s'affiche sur l'écran.

Options Appuyer sur la touche écran.

Appar. compatible
Sélectionner et appuyer sur OK.

Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth **à inscrire** et appuyer sur OK.

L'appareil est enregistré dans la liste des appareils connus.

Interruption/reprise de la recherche en cours

Interruption de la recherche :

Annuler Appuyer sur la touche écran.

Reprise de la recherche (le cas échéant) :

Options Appuyer sur la touche écran.

Nouvelle recherche
Sélectionner et appuyer sur OK.

Modification de la liste des appareils connus (autorisés)

Affichage de la liste

→ → Appareils connus

Dans la liste affichée, l'icône correspondante s'affiche en regard de l'appareil concerné :

Icône	Signification
	Kit piéton Bluetooth
	Modem avec téléphone Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté, l'icône correspondante remplace en haut de l'écran.

Affichage des entrées

Ouvrir la liste → (sélectionner une entrée)

Afficher Appuyer sur la touche écran.
Le nom et l'adresse de l'appareil s'affichent.
Retour avec OK.

Retrait d'un appareil Bluetooth

Ouvrir la liste → (sélectionner une entrée)

Options Appuyer sur la touche écran.

Effacer entrée
Sélectionner et appuyer sur OK.

Modification du nom de l'appareil Bluetooth

Ouvrir la liste → (sélectionner une entrée)

Options Appuyer sur la touche écran.

Renommer Sélectionner et appuyer sur OK.

Modifier le nom.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Acceptation/refus d'un appareil Bluetooth qui n'est pas enregistré

Lorsqu'un appareil Bluetooth qui ne figure pas dans la liste des appareils connus tente d'établir une connexion avec le combiné, vous êtes invité à saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth à l'écran (Bonding).

◆ **Refuser**

Appui **bref** sur la touche Raccrocher.

◆ **Accepter**

Saisir le code PIN de l'appareil Bluetooth **à accepter** et appuyer sur OK.

Une fois l'appareil accepté, vous pouvez l'utiliser temporairement (en d'autres termes, tant qu'il se trouve dans la zone de réception ou jusqu'à ce que le combiné soit désactivé) ou l'enregistrer dans la liste des appareils connus.

Après la confirmation PIN,

– pour enregistrer l'appareil dans la liste des appareils connus : appuyer sur la touche écran Oui.
– pour utiliser l'appareil temporairement : appuyer sur la touche écran Non.

Modification du nom Bluetooth du combiné

Vous pouvez modifier le nom du combiné sous lequel s'affiche, le cas échéant, un autre appareil Bluetooth.

→ → **Propre appareil**

Modifier — Appuyer sur la touche écran.

Modifier le nom.

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

Réglages du combiné

Accès rapide aux numéros et aux fonctions

Vous pouvez affecter respectivement **un numéro du répertoire** aux **touches numérotées** 0 et 2 à 9.

Une **fonction** est prédéfinie pour la **touche écran** de droite et de gauche. Vous pouvez modifier ce réglage (→ p. 29).

Vous pouvez alors composer le numéro ou exécuter la fonction en appuyant simplement sur la touche correspondante.

Attribution des touches numérotées

Condition : aucun numéro n'a été affecté à la touche numérotée et le répertoire contient au moins une entrée.

- Maintenir **enfoncée** la touche numérotée
  ou
  Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée et appuyer sur la touche écran NumAbr.

Le répertoire s'ouvre.

- Sélectionner une entrée et appuyer sur OK.

L'entrée est enregistrée sous la touche numérotée correspondante.

Composition d'un numéro/ modification de l'attribution

Condition : un numéro est attribué à la touche numérotée.

En mode veille du combiné

- Maintenir **enfoncée** la touche numérotée :
  Le numéro est composé immédiatement.

ou

- Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée :
  Appuyer sur la touche écran correspondant au numéro/nom (en abrégé le cas échéant) pour composer le numéro
  ou
  Appuyer sur la touche écran Modifier pour modifier l'attribution de la touche numérotée ou appuyer sur la touche écran Effacer pour supprimer l'affectation.

Modification de l'attribution d'une touche

- Maintenir **enfoncée** la touche écran de gauche ou de droite.

La liste des attributions de touches possibles s'ouvre. Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

Surveillance Pièce (→ p. 26)

Réveil/Alarme (→ p. 25)

Calendrier (→ p. 24)

Bluetooth (→ p. 27)

Numéros Bis (→ p. 21)

Autres fonctions...
Vous avez le choix entre d'autres fonctions :

Listes des appels (→ p. 21)

INT Appel en interne (→ p. 17)

SMS (selon la base)

Appel Secret (selon la base)

- Sélectionner une entrée et appuyer sur OK.

Modifier la langue de l'écran

Vous avez le choix entre différentes langues d'affichage pour les textes.

→ → **Langue**

La langue en cours est signalée par ◉.

Sélectionner la langue et appuyer sur **Sélect.**.

Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et l'affichage est incompréhensible) :

→ 9 wxyz 5 jkl

Sélectionner la langue correcte et appuyer sur la **touche écran droite**.

Réglages de l'écran

Réglages de l'écran de veille/du diaporama

Vous pouvez afficher sur l'écran une image, un diaporama (défilement des images) provenant du dossier **Ecran de veille** de l'**Album média** (→ p. 33) ou l'horloge en guise d'écran de veille. Celui-ci remplace l'affichage du mode veille.

Si un écran de veille est activé, la commande de menu **Ecran de veille** comporte un ✓.

→ → **Affichage** + **clavier** → **Ecran de veille**

Le réglage utilisé est affiché.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Activation :
Sélectionner **Act.** (affichage de l'écran de veille) ou **Dés.** (pas d'écran de veille).

Sélection :
Sélectionner l'écran de veille **ou**

Afficher Appuyer sur la touche écran. L'écran de veille sélectionné s'affiche.

Sélectionner l'écran de veille et appuyer sur **OK**.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Appuyer **brièvement** sur la touche Raccrocher pour que l'écran se mette en veille.

Réglage de la grande police

Vous pouvez agrandir la taille de l'écriture et des icônes dans le journal des appels et le répertoire pour améliorer la lisibilité.

→ → **Affichage** + **clavier** → **Grande police**

Modifier Appuyer sur la touche écran (☑ = activé).

Réglage du modèle de couleur

Vous avez le choix entre différentes combinaisons de couleurs d'affichage pour l'écran.

→ → **Affichage** + **clavier** → **Couleur**

Config. couleur
Sélectionner (1 à 5) et appuyer sur **Sélect.**.

Eclairage de l'écran

→ → **Affichage** + **clavier** → **Rétro-éclair. affich.**

Le réglage utilisé est affiché.

▶ Renseigner les différentes lignes :

Posé sur la base
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Hors base
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Remarque

Avec le réglage **Act.**, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Réglage de l'éclairage du clavier

Vous disposez de 5 niveaux de luminosité pour l'éclairage du clavier.

→ → **Affichage + clavier** → **Eclair. clavier**

Le réglage utilisé est affiché.

▶ Modifier la saisie :

Luminosité :
Sélectionner un des niveaux compris entre **1** (très sombre) et **5** (très clair).

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

Activation/désactivation du décroché automatique

Si vous avez activé cette fonction, soulevez simplement le combiné du chargeur pour prendre un appel, sans appuyer sur la touche Décrocher.

→ → **Téléphonie** → **Décroché auto.**

Modifier — Appuyer sur la touche écran (☑ = activé).

Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode Mains-Libres

En mode veille :

Appuyer sur la touche de navigation pour ouvrir le menu **Volume du combiné**.
Régler le volume du combiné ou du mode Mains-Libres avec .

Le réglage est enregistré automatiquement après environ 3 secondes ; sinon, appuyer sur la touche écran Sauver.

Si une autre fonction est attribuée à :

Options — Ouvrir le menu.

Volume — Sélectionner puis appuyer sur OK.

Définir le réglage (voir ci-dessus).

Réglage du profil Mains-Libres

Vous pouvez régler différents profils pour adapter le téléphone de manière optimale à l'environnement en mode Mains-Libres.

Profil 1
C'est le réglage optimal dans la plupart des cas et la configuration par défaut.

Profil 2
Permet une communication Mains-Libres à volume optimisé. Toutefois, les correspondants doivent parler l'un après l'autre puisque la transmission des paroles du locuteur est prioritaire (dialogue difficile).

Profil 3
Optimise le dialogue - les deux correspondants se comprennent quand ils parlent en même temps.

Profil 4
Réglage optimal pour des modes de communication spécifiques. Si la configuration par défaut (profil 1) n'est pas optimale, essayez ce profil.

En mode veille :

→ → **Sons/Audio** → **Profil Mains-libres**

Sélectionner le profil Mains-Libres (1 à 4).

Sélect. — Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

Lorsque vous êtes en communication :

Options Ouvrir le menu.

Profil Mains-libres
Sélectionner et appuyer sur OK.

Sélectionner le profil Mains-Libres (1 à 4).

Sélect. Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

Réglage des sonneries

Réglage du volume/de la mélodie

En mode veille :

→ → **Sons/Audio**
→ **Sonneries (comb.)**
→ **Volume/Mélodies**

Régler le volume des appels internes, des rappels de rendez-vous ou la mélodie choisie pour ces appels.

Passer à la ligne suivante.

Régler le volume/la mélodie pour les appels externes.

Sauver Appuyer sur la touche écran pour enregistrer le réglage.

Option supplémentaire pour appels externes :

Vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle le téléphone ne doit pas sonner (la nuit, par ex.).

→ → **Sons/Audio**
→ **Sonneries (comb.)**
→ **Plages horaires**

Pour appels ext. :
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Si la commande temporelle est activée :

Pas de sonnerie de :
Saisir les 4 chiffres pour le début de la plage horaire.

Pas de sonnerie à :
Saisir les 4 chiffres pour la fin de la plage horaire.

Remarque

Pendant cette plage horaire, votre téléphone sonne lorsqu'il reçoit un appel auquel vous avez attribué une mélodie spécifique dans le répertoire (VIP).

Activation/Désactivation de la sonnerie pour les appels masqués

Vous pouvez paramétrer votre téléphone pour que la sonnerie ne retentisse pas pour les appels dont le numéro de l'appelant ne s'affiche pas. L'appel n'est indiqué qu'à l'écran.

En mode veille :

→ → **Sons/Audio**
→ **Sonneries (comb.)**
→ **Dés.App.anonym.**

Appuyer sur Modifier pour activer ou désactiver la fonction (☑ = activé).

Vibreur

Les appels entrants et autres messages sont signalés par des vibrations.

En mode veille :

→ → **Sons/Audio** → **Vibreur**

Appuyer sur Modifier pour activer ou désactiver le vibreur (☑ = activé).

Activation/désactivation de la sonnerie/du vibreur

Vous pouvez :

- désactiver la sonnerie de façon permanente en mode veille ou avant de prendre un appel entrant
- désactiver uniquement la sonnerie et le vibreur pour l'appel en cours

Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel.

Désactivation de la sonnerie pour tous les appels

Maintenir la touche Etoile **enfoncée**.

Le symbole 🔕 s'affiche à l'écran.

Réactivation de la sonnerie

[*] Maintenir la touche Etoile **enfoncée**.

Désactivation de la sonnerie/du vibreur pour l'appel en cours

Silence Appuyer sur la touche écran.

Activation/désactivation du bip d'appel

[*] Maintenir la touche Etoile **enfoncée** et, **dans les trois secondes qui suivent :**

Bip Appuyer sur la touche écran. Désormais, les appels sont signalés par **un seul** bip court. L'écran affiche .

Album média

L'album média du combiné gère les mélodies disponibles pour la sonnerie ainsi que les images (portraits CLIP et écrans de veille) que vous pouvez utiliser pour annoncer les appelants ou comme écran de veille ; condition : présentation du numéro de l'appelant (CLIP).

Vous pouvez télécharger des images et des mélodies à partir d'un ordinateur (➔ p. 40). Si vous ne disposez pas d'un espace de stockage suffisant, vous devez d'abord supprimer une ou plusieurs images/mélodies.

Ecoute d'une mélodie/ visualisation des portraits CLIP

→ ★ → **Album média** → **Ecrans de veille** / **Portraits (CLIP)** / **Sons** (Sélectionner une entrée)

Images :

Afficher Appuyer sur la touche écran. L'image marquée s'affiche. Passer d'une image à l'autre à l'aide de la touche .

Si vous avez enregistré une image dont le format de fichier n'est pas reconnu, un message d'erreur s'affiche après la sélection.

Mélodies :

Passer d'un son à l'autre à l'aide de la touche .

Vous pouvez régler le volume pendant l'écoute :

Options Ouvrir le menu.

Volume Sélectionner puis appuyer sur OK.

Régler le volume.

Sauver Appuyer sur la touche écran.

Modification/suppression d'une image/d'un son

Vous avez sélectionné une entrée.

Options Ouvrir le menu.

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

Effacer entrée
L'entrée sélectionnée est supprimée.

Renommer
Modifier le nom (16 caractères maximum) et appuyer sur Sauver. L'entrée est enregistrée sous le nouveau nom.

Contrôle de l'espace mémoire

Vous pouvez visualiser l'espace de stockage disponible pour l'écran de veille, les sons et les images CLIP.

→ ★ → **Album média** → **Mémoire disponible**

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

- **Clic clavier** : chaque pression sur une touche est confirmée.
- **Tonalités de confirmation :**
  - **Tonalité de validation** : à la fin de la saisie ou du réglage et lors de la réception d'un SMS ou d'une nouvelle entrée dans le journal des appels.
  - **Tonalité d'erreur** : en cas de saisie incorrecte.
  - **Tonalité de fin de menu** : lorsque vous atteignez la fin d'un menu.
- **Tonalité de batterie :** la batterie doit être rechargée.

En mode veille :

→ → **Sons/Audio** → **Tonalité avertis.**

▶ Renseigner les différentes lignes :

Clic clavier :
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Bip confirmation :
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Batterie :
Sélectionner **Act.** ou **Dés.**

Sauver — Appuyer sur la touche écran.

Régler votre préfixe

Pour transférer des numéros d'appel (par ex. dans des vCards), votre préfixe (le préfixe de votre pays et votre préfixe local) doit être enregistré sur le téléphone.

Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés.

→ → **Téléphonie** → **Indicatif de zone**

Vérifiez que le préfixe (pré)configuré est correct.

▶ Renseigner les différentes lignes :

- Sélectionner/modifier un champ de saisie.
- Naviguer dans un champ de saisie.
- C — Le cas échéant, effacer des chiffres : appuyer sur la touche écran.
- Entrer des chiffres.
- Sauver — Appuyer sur la touche écran.

Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :

- l'inscription du combiné sur la base
- la date et l'heure
- les entrées du calendrier
- les entrées du répertoire, du journal d'appels, des listes de SMS (selon la base) et du contenu de l'album média

→ → **Système** → **Reset combiné**

Oui — Appuyer sur la touche écran.

Service clients (Customer Care)

Vous obtiendrez une assistance rapide en consultant le présent mode d'emploi ou en vous rendant sur www.gigaset.com/pro. Votre partenaire spécialisé est à votre disposition pour toute question supplémentaire relative à votre Gigaset SL610H PRO.

Questions-réponses

Si vous avez des questions à propos de l'utilisation de votre téléphone, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 à l'adresse Internet suivante :
www.gigaset.com/pro

Les problèmes éventuels et les solutions correspondantes sont en outre listés dans le tableau ci-dessous.

Problèmes d'inscription ou de connexion avec un kit piéton Bluetooth.

- Effectuer une réinitialisation du kit piéton Bluetooth (voir le mode d'emploi du kit).
- Effacer les données de connexion sur le combiné en désinscrivant l'appareil (➔ p. 28).
- Répéter la procédure d'inscription (➔ p. 27).

L'écran n'affiche rien.

1. Le combiné n'est pas activé.
   - Maintenir la touche Raccrocher **enfoncée**.
2. La batterie est vide.
   - Remplacer ou recharger la batterie (➔ p. 9).

Toutes les commandes de menu ne sont pas affichées.

L'affichage du menu est simplifié.

- Activer l'affichage du menu étendu (**mode expert**) (➔ p. 14).

Le message « Pas de base » clignote à l'écran.

1. Le combiné se trouve hors de la zone de portée de la base.
   - Réduire la distance entre le combiné et la base.
2. Le mode éco est activé, diminuant la portée de la base.
   - Désactiver le mode éco (➔ p. 24) ou réduire la distance entre le combiné et la base.
3. La base n'est pas activée.
   - Contrôler le bloc secteur de la base.

Le message « Enregistrez combiné SVP » clignote à l'écran.

Le combiné n'est pas encore inscrit sur sa base ou il a été désinscrit.

- Inscrire le combiné (➔ p. 10).

Le combiné ne sonne pas.

1. La sonnerie est désactivée.
   - Activer la sonnerie (➔ p. 32).
2. Le renvoi d'appel est réglé sur « **Immédiat** ».
   - Désactiver le renvoi.
3. Le téléphone ne sonne que lorsque le numéro d'appel est communiqué.
   - Activer la sonnerie pour les appels masqués (➔ p. 32).
4. Le téléphone ne sonne pas selon une plage horaire spécifique.
   - Désactiver la fonction « Plages horaires » ou modifier la plage horaire (➔ p. 32).

Votre correspondant n'entend rien.

Vous avez appuyé sur la touche secret microphone. Le combiné est en « mode secret ».

- Réactiver le microphone (➔ p. 17).

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit.

Echec de l'action/saisie erronée

- Répéter l'opération.
  Observer l'écran et, le cas échéant, vérifier dans le mode d'emploi.

Déni de responsabilité

Certains pixels de l'écran peuvent rester activés ou désactivés. Un pixel étant composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu), il est possible de noter une variation de couleurs au niveau des pixels.

Ce phénomène est normal et n'est pas un signe de dysfonctionnement.

Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation au sein de l'Espace économique européen et en Suisse. Dans d'autres pays, son emploi est soumis à une homologation nationale.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse : www.gigaset.com/docs

CE 0682

Environnement

Nos principes en matière d'environnement

Gigaset Communications GmbH a une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous mettons nos idées, nos technologies et nos actions au service des individus, de la société et de l'environnement. L'objectif de nos activités internationales est de préserver durablement le cadre de vie des individus. Nous assumons l'entière responsabilité de nos produits et donc l'ensemble de leur cycle de fonctionnement. Dès la planification des produits et des processus, nous étudions les répercussions sur l'environnement relatives à la fabrication, la recherche de matériaux, la commercialisation, l'utilisation, le service et la mise au rebut.

Pour obtenir plus d'informations sur les produits et les procédures respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com.

Système de gestion de l'environnement

Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales EN 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (Environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TüV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TüV Süd Management Service GmbH.

Mise au rebut

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. Au besoin, consulter la réglementation locale sur l'élimination des déchets, que vous pouvez demander à votre commune ou au revendeur du produit.

La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Annexe

Entretien

Essuyer le chargeur et le combiné avec un **chiffon humide** (pas de solvant ni de chiffon microfibre) ou un chiffon **antistatique**.

Ne jamais utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

Contact avec les liquides ⚠

Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

1. **L'éteindre immédiatement et retirer le bloc de batteries**.
2. Laisser le liquide s'écouler du combiné.
3. Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, avec le clavier vers le bas et le logement des batteries ouvert, dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (**ne pas placer le combiné** dans un micro-onde, un four, etc.).
4. **Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Valeur DAS des combinés Gigaset

Il existe une valeur pour les équipements radios qui permet de connaître le niveau maximal d'onde auquel peut être exposé le consommateur final.

Cette limite a été établie par plusieurs organisations scientifiques indépendantes, comme la commission internationale sur la protection des rayonnements non-ionisants (ICNIRP), en incluant d'importantes marges de sécurités afin de protéger les utilisateurs.

Cette directive a été adopté et approuvé par l'organisation mondial de la santé (OMS).

Cette valeur (DAS), débit d'absorption spécifique est le niveau maximal d'onde radio auquel le consommateur peut être exposé en utilisant un DECT ou un téléphone mobile par exemple.

La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.

En raison de la puissance de sortie très faible de nos combinés Gigaset, l'exposition aux ondes radios des consommateurs est bien en dessous de la valeur établie.

Vous pouvez également retrouver la valeur DAS de chacun de nos produits Gigaset sur le packaging ou sur notre site Internet.

Caractéristiques techniques

Batterie

Technologie : Lithium-Ion (Li-Ion)

Tension : 3,7 V

Capacité : 750 mAh

Type : V30145-K1310-X445

Le combiné est livré avec la batterie homologuée. Utiliser exclusivement la batterie d'origine.

Etant donné les avancées permanentes dans ce secteur, la liste des batteries recommandées, disponible dans la FAQ des pages de l'Assistance client (Customer Care) du Gigaset, est régulièrement mise à jour :

www.gigaset.com/customercare

Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité, de l'ancienneté et des conditions d'utilisation de la batterie. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie en veille (heures) *	230/95
Autonomie en communication (heures)	14
Autonomie pour 1,5 heure de communication quotidienne (heures) **	120
Temps de charge sur le chargeur (heures)	3

* sans/avec éclairage de l'écran
** sans éclairage de l'écran
(« Eclairage de l'écran » ➔ p. 30)

Caractéristiques générales

DECT

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de fréquences radio	1 880–1 900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 µs
Espacement entre canaux	1 728 kHz
Débit binaire	1 152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal Puissance d'impulsion 250 mW
Portée	Jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative

Bluetooth

Plage de fréquences radio	2402–2480 MHz
Puissance d'émission	Puissance d'impulsion 4 mW

Edition de texte

Lors de la création d'un texte, les règles suivantes s'appliquent :

- Plusieurs lettres et chiffres sont attribués à chaque touche entre [0 ␣] et [9 WXYZ].
- Déplacer le curseur avec les touches [◁] [▷] [△] [▽]. Maintenir **enfoncée** la touche [◁] ou [▷] pour déplacer le curseur **d'un mot sur l'autre**.
- Les caractères sont insérés à l'emplacement du curseur.
- Appuyer sur la touche Etoile [* ^] pour afficher le tableau des caractères spéciaux. Sélectionner le caractère souhaité, appuyer sur la touche écran Insérer pour l'insérer à gauche du curseur.
- Insérer les chiffres en maintenant **enfoncées** les touches [0 ␣] à [9 WXYZ].
- Appuyer sur la touche écran <C pour effacer le **caractère** à gauche du curseur. Un appui **long** permet d'effacer le **mot** à gauche du curseur.
- Pour les entrées dans le répertoire, la première lettre du nom s'écrit automatiquement en majuscule et les lettres suivantes en minuscules.

Ecriture en majuscules, minuscules ou chiffres

Vous pouvez changer le mode de saisie du texte en appuyant plusieurs fois sur la touche dièse [# ⊸].

123	Chiffres
Abc	Majuscules *
abc	Minuscules

* 1ère lettre en majuscule, le reste du mot en minuscules

Le mode actif est affiché en bas à droite de l'écran.

Rédaction d'un SMS (selon la base)/nom

▶ Saisir les lettres/caractères en appuyant sur la touche correspondante.

Les caractères associés à la touche sont affichés dans une ligne de sélection en bas à gauche de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche.

▶ Appuyer plusieurs fois **successivement** sur la touche pour passer à la lettre/au caractère désiré.

Ecriture standard

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 ⌓]	1									
[2 ABC]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3 DEF]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4 GHI]	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
[5 JKL]	j	k	l	5						
[6 MNO]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7 PQRS]	p	q	r	s	7	ß				
[8 TUV]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9 WXYZ]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0 ␣]	␣ 1)	.	,	?	!	↵ 2)	0			

1) Espace
2) Saut de ligne

Fonctions supplémentaires via une interface PC

Afin que votre combiné puisse communiquer avec votre ordinateur, **vous devez installer le programme « Gigaset QuickSync » sur votre poste** (téléchargement gratuit à l'adresse suivante : www.gigaset.com/pro/gigasetSL610HPRO)

Transfert de données

Après avoir installé « **Gigaset QuickSync** », reliez le combiné à l'ordinateur à l'aide d'une liaison Bluetooth (➔ p. 27) ou d'un câble de données USB (➔ p. 12).

Remarque

Lorsque les deux connexions sont établies en parallèle, il n'est pas possible d'accéder à toutes les fonctions en même temps.

Démarrez le programme « **Gigaset QuickSync** ». Vous pouvez maintenant synchroniser le répertoire de votre combiné avec Outlook et télécharger des images CLIP (.bmp) et des images (.bmp) comme écrans de veille, ainsi que des sons (mélodies), de votre ordinateur sur le combiné (et inversement).

Pendant le transfert de données entre le combiné et le PC, **Transfert données en cours** s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, aucune saisie à l'aide du clavier n'est possible et les appels entrants sont ignorés.

Mise à jour du firmware

- Connecter le téléphone au PC à l'aide d'un **câble de données USB** (➔ p. 12).
- Sur l'ordinateur, démarrer le programme « **Gigaset QuickSync** ».
- Etablir la connexion avec le combiné.
- Cliquer sur **[Réglages]** ➔ **[Propriétés de l'appareil]** puis sur l'onglet **[Appareil]**.
- Cliquer sur **[Mise à jour du firmware]**.

La mise à jour débute.

La mise à jour peut durer jusqu'à 10 minutes (hors durée de téléchargement). **Veiller à ne pas interrompre la procédure et ne pas retirer le câble de données USB.**

Les données sont tout d'abord téléchargées sur Internet, à partir du serveur de mise à jour. Le temps nécessaire à cette opération dépend du débit de votre connexion.

L'écran du téléphone est éteint, alors que les touches Messages [✉] et Décrocher [✆] clignotent.

Une fois la mise à jour terminée, votre téléphone se remet en marche automatiquement.

En cas d'erreur

Si la procédure de mise à jour échoue ou si votre téléphone ne fonctionne pas correctement à la suite de la mise à jour, répéter la procédure de mise à jour comme indiqué ci-dessous :

- Fermer le programme « **Gigaset QuickSync** » sur l'ordinateur.

- Débrancher le câble USB du téléphone.
- Retirer la batterie (➔ p. 9).
- Remettre la batterie en place.
- Mettre à jour le firmware comme précédemment décrit.

Si la procédure de mise à jour échoue plusieurs fois ou si la connexion avec le PC est impossible, procédez comme suit :

- Fermer le programme « **Gigaset QuickSync** » sur l'ordinateur.
- Débrancher le câble USB du téléphone.
- Retirer la batterie (➔ p. 9).
- Appuyer en même temps à l'aide de l'index et du majeur sur les touches 4 GHI et 6 MNO et les maintenir enfoncées.

- Remettre la batterie en place.
- Relâcher les touches 4 GHI et 6 MNO : la touche Messages ✉ et la touche Décrocher ✆ clignotent en alternance.
- Mettre à jour le firmware comme précédemment décrit.

Accessoires

Commande de produits Gigaset

Vous pouvez commander les produits Gigaset dans un magasin spécialisé.

Gigaset Original Accessories

Utilisez uniquement des accessoires originaux. Vous éviterez ainsi d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé tout en vous assurant de la conformité à toutes les dispositions applicables.

Index

A

Accès rapide, touche 2
Accessoires 41
Activer
  combiné 13
  décroché automatique 31
  rendez-vous 24
  surveillance de pièce 26
  tonalités d'avertissement 34
  verrouillage du clavier 13
Adresse e-mail
  copier depuis le répertoire 20
Affecter les touches numérotées 29
Affichage
  dates anniversaire non confirmées ... 23
  espace de stockage (album média) ... 33
  espace de stockage du répertoire 19
  modifier la langue d'affichage 30
  rendez-vous/dates anniversaire non confirmés 25
Affichage du témoin de charge 2, 3
Affichage menu
  étendu (mode expert) 14, 35
  simplifié 14, 35
Aide 35
Aides auditives 7
Album média 33
Appel
  accepter 16
  externe 16
  interne 17
Appel direct 16
Appel général 17
Appel manqué 21
Automatique
  décroché 16, 31
  rappel 21
Autonomie du combiné
  en mode surveillance de pièce 26

B

Babyphone 26
Base, installer 8
Batterie
  affichage 2, 3
  charger 2, 3, 10
  icône 2, 3
  insérer 9
  tonalité 34
Bip d'appel 33
Bip d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement
Bloc secteur 7
Bluetooth
  activer 27
  inscrire un appareil 27
  liste des appareils connus 28
  modifier le nom d'un appareil 28, 29
  retirer un appareil 28

C

Calendrier 24
Caractéristiques techniques 37
Clavier
  éclairage 31
Combiné
  contact avec des liquides 37
  éclairage de clavier 31
  éclairage de l'écran 30
  écran de veille 30
  fonction secret 17
  grande police 30
  inscrire 10
  langue d'affichage 30
  marche/arrêt 13
  mettre en service 9
  mode veille 13
  modèle de couleur 30
  régler 29
  rétablir les réglages par défaut 34
  retirer 10
  tonalités d'avertissement 34
  utiliser la surveillance de pièce 26
  volume de l'écouteur 31
  volume du mode Mains-Libres 31
Commande temporelle (mode nuit) 32
Communication
  externe 16
  interne 17

mettre fin 16
Composer
avec un numéro raccourci 19, 29
Connexion USB 12
Contenu de l'emballage 8
Customer Care 35

D

DAS (valeur DAS) 37
Date
régler 15
Date anniversaire 20
désactiver 20
enregistrer dans le répertoire 20
non confirmé 25
non confirmée 23
Date anniversaire, voir Anniversaire
Décroché automatique 31
Décrocher, touche 2, 16
Dépannage
généralités 35
Désactiver
combiné 13
décroché automatique 31
rendez-vous 24
surveillance de pièce 27
tonalités d'avertissement 34
verrouillage du clavier 13
Désactiver les appels masqués 32
Diaporama 30
Dièse, touche 2, 13

E

Eclairage
clavier 31
écran 30
ECO DECT 24
Ecran
configurer 30
diaporama 30
éclairage 30
écran de veille 30
mode veille 11, 13
modèle de couleur 30
Ecran de veille 30
Edition du texte 39
Effacer, touche 4
Entrée
sélection dans le répertoire 18
Entretien du téléphone 37
Environnement 36
Envoi
entrée du répertoire au combiné 19
Equipements médicaux 7
Espace de stockage
album média 33
répertoire 19
Etoile, touche 2

F

Fonction secret du combiné 17

G

Grande police 30

H

Heure
régler 15
Homologation 36

I

Icône
à l'arrivée de nouveaux messages 22
réveil 25
sonnerie 32
verrouillage du clavier 13
Image
effacer 33
renommer 33
Image CLIP 18, 33
Inscrire (combiné) 10
Inscrire un appareil (Bluetooth) 27
Installer, base 8
Interface PC 40
Interne
téléphoner 17

J

Journal des appels 21

K

Kit piéton (Bluetooth) 27

L

Langue, affichage 30
Liaison directe (Surveillance de pièce) . . . 26

Liste
appareils connus (Bluetooth) 28
appels manqués 21
journal des appels. 21
messagerie externe 22
réception des SMS 22

M

Mains-Libres
régler le profil. 31
touche 2
Marche/Arrêt, touche 2
Menu
commandes 13
présentation. 14
tonalité de fin. 34
Messagerie externe 23
Mettre en service
combiné 9
Mettre fin, communication 16
Microphone 2
Mise à jour. 40
Mise à jour du firmware 40
Mise au rebut 36
Mode Ecouteur 17
Mode expert 14, 35
Mode Mains-Libres 17
Mode nuit, voir Commande temporelle
Mode Rappel 26
Mode veille (écran) 11, 13
Mode veille, retour 13
Modèle de couleur 30
Modifier
langue d'affichage 30
numéro de destination (surveillance de pièce) 27
sonnerie 32
volume de l'écouteur 31
volume du mode Mains-Libres 31
Modifier le nom des appareils (Bluetooth) 28, 29

N

Non confirmé(e)
date anniversaire. 25
rendez-vous 25
Numéro
comme destination en mode Surveillance de pièce. 26
copier dans le répertoire 20
enregistrer dans le répertoire 18
récupérer depuis le répertoire. 20
saisie avec répertoire 20
Numéro de destination (surveillance de pièce). 26
Numéro raccourci 29

P

Police 39
Portée. 8
Préfixe
régler son préfixe 34
Présentation du numéro de l'appelant-images. 18, 33
Profils Mains-Libres. 31

Q

Questions-réponses 35

R

R, touche 2
Raccordement du kit piéton. 12
Raccrocher, touche 2, 16
Rappel (bis). 21
Rappel de date anniversaire. 20
Recherche dans le répertoire 18
Rendez-vous. 24
activer/désactiver 25
gérer. 25
supprimer 25
Rendez-vous/date anniversaire
afficher non confirmés. 25
Répertoire 18
copier numéro depuis le texte 20
enregistrer des entrées 18
enregistrer une date anniversaire. 20
envoyer une entrée/liste à un combiné 19
gérer les entrées 18
utiliser pour la saisie du numéro. 20
Répertoire réseau 20
Répétition manuelle de la numérotation 21
Retirer un appareil (Bluetooth) 28
Réveil 25

S

Secret microphone, touche 2
Sélectionner
avec répertoire 18

Sensibilité (surveillance de pièce) 27
Service clients 35
Signal d'avertissement, voir Tonalités d'avertissement
SMS
liste de réception 22
rédiger 39
Son, voir Sonnerie
Sonnerie
modifier 32
régler le volume 32
Surveillance de pièce 26

T

Téléphoner
accepter un appel 16
appel externe 16
interne 17
Tonalité d'erreur 34
Tonalité de validation 34
Tonalités d'avertissement 34
Tonalités de confirmation 34
Touche
attribuer une fonction ou un numéro 29
Touche 1 (accès rapide) 2
Touche de navigation 2, 12
Touche Messages
Ouverture des listes 22
Touches
accès rapide 2
numéro raccourci 19
touche 1 (accès rapide) 2
touche de navigation 2, 12
touche Décrocher 2, 16
touche Dièse 2, 13
touche Effacer 4
touche Etoile 2
touche Mains-Libres 2
touche Marche/Arrêt 2
touche Messages 2
touche R 2
touche Raccrocher 2, 16
touche Secret microphone 2
touches écran 2, 4
Touches écran 2, 4
attribuer 29

V

Valeur DAS des combinés Gigaset 37
Verrouillage du clavier 13
Vibreur 32
Volume
sonnerie 32
volume du mode Mains-Libres 31

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2a, D-46395 Bocholt
© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com